

Anker SOLIX Solarbank E1600 0W Output Switch

BENUTZERHANDBUCH (A17Y0)

Auf einen Blick

Lieferumfang

Verbindungskabel

Einzelne Solarbank

Duales System

Die App verwenden


Netzwerkconfiguration

Stellen Sie die Ausgangsleistung auf 0W


Technische Daten

Kundendienst

Auf einen Blick

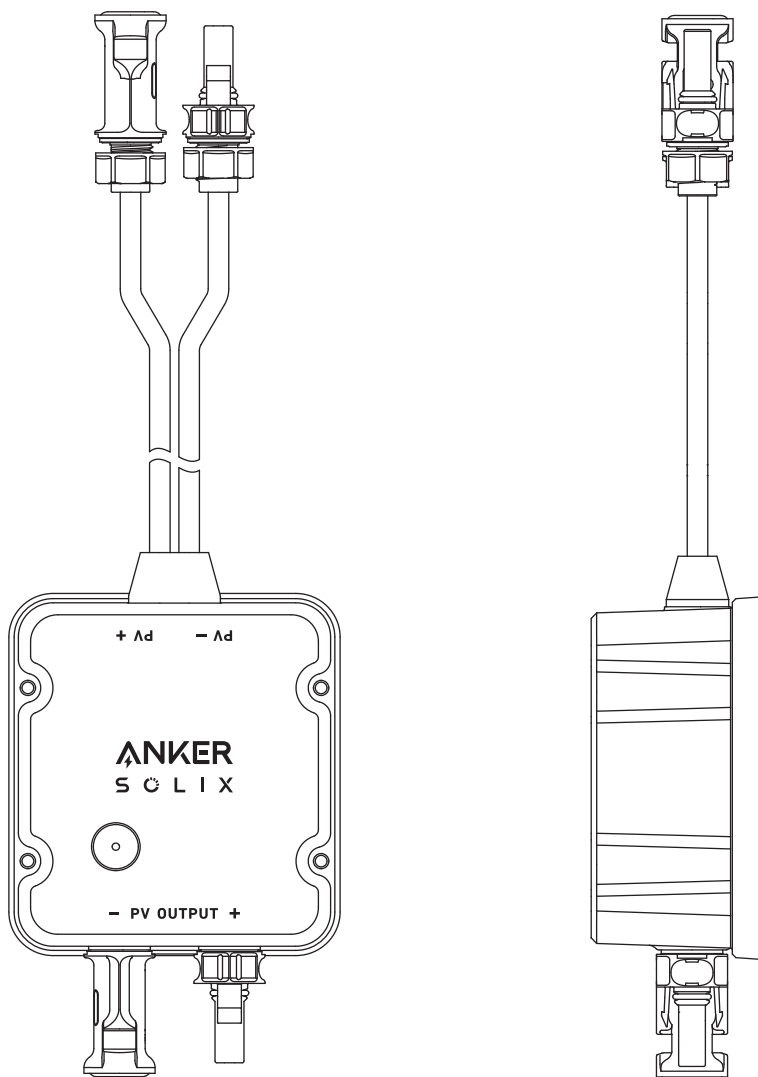

Lieferumfang

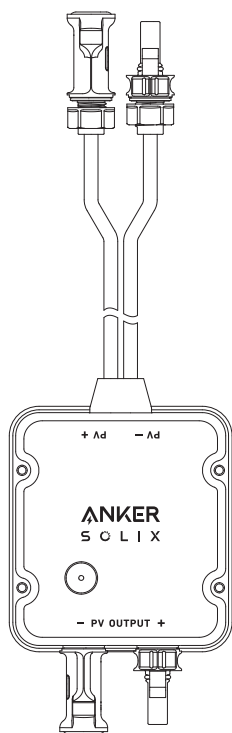


Bedienungsanleitung

Anker SOLIX Solarbank E1600 0W Output Switch

Verbindungskabel

Einzelne Solarbank


- 1 Verbinden Sie die Solarbank mit dem Ausgangsschalter mithilfe der mitgelieferten MC4-Ausgangskabel.
- 2 Verbinden Sie den Ausgangsschalter mit dem Mikro-Wechselrichter mit dem MC4-Ausgangskabel.

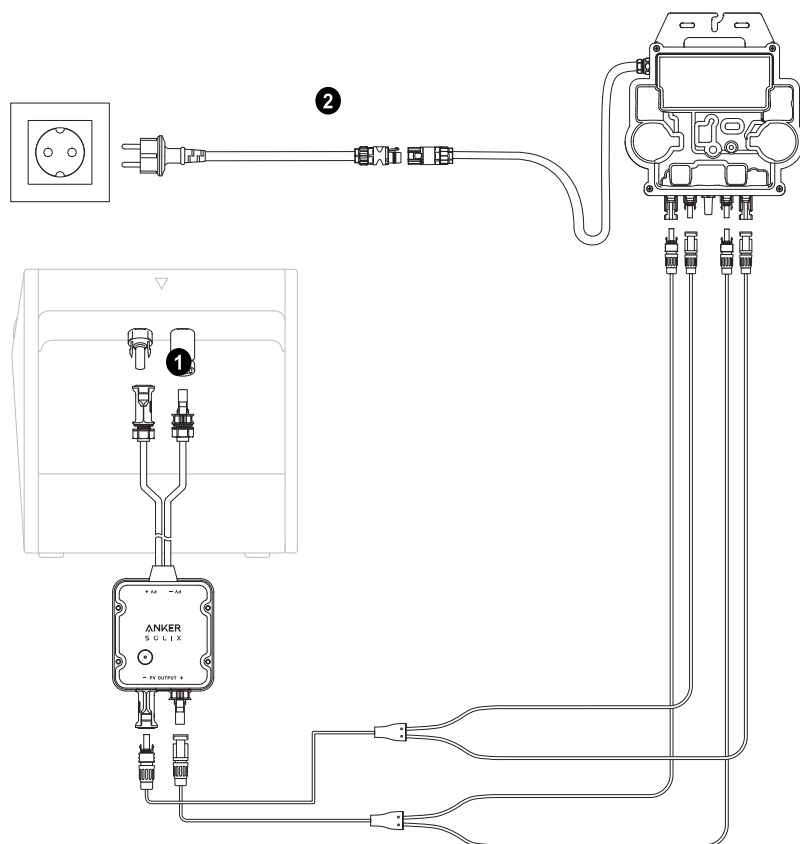

Duales System

- 1 Verbinden Sie die Solarbank mit dem Ausgangsschalter mithilfe der mitgelieferten MC4-Ausgangskabel.
- 2 Verbinden Sie den Ausgangsschalter mit dem Mikro-Wechselrichter mit dem MC4-Ausgangskabel.
- 3 Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um eine weitere Solarbank zu verbinden. Es bleiben ein Stecker und eine Buchse für das MC4-Ausgangskabel unbesetzt.

💡 Beim Installieren von zwei Solarbanken muss ein Mikro-Wechselrichter installiert werden. In dieser Situation können Sie wählen, den Ausgangsschalter nicht anzuschließen.

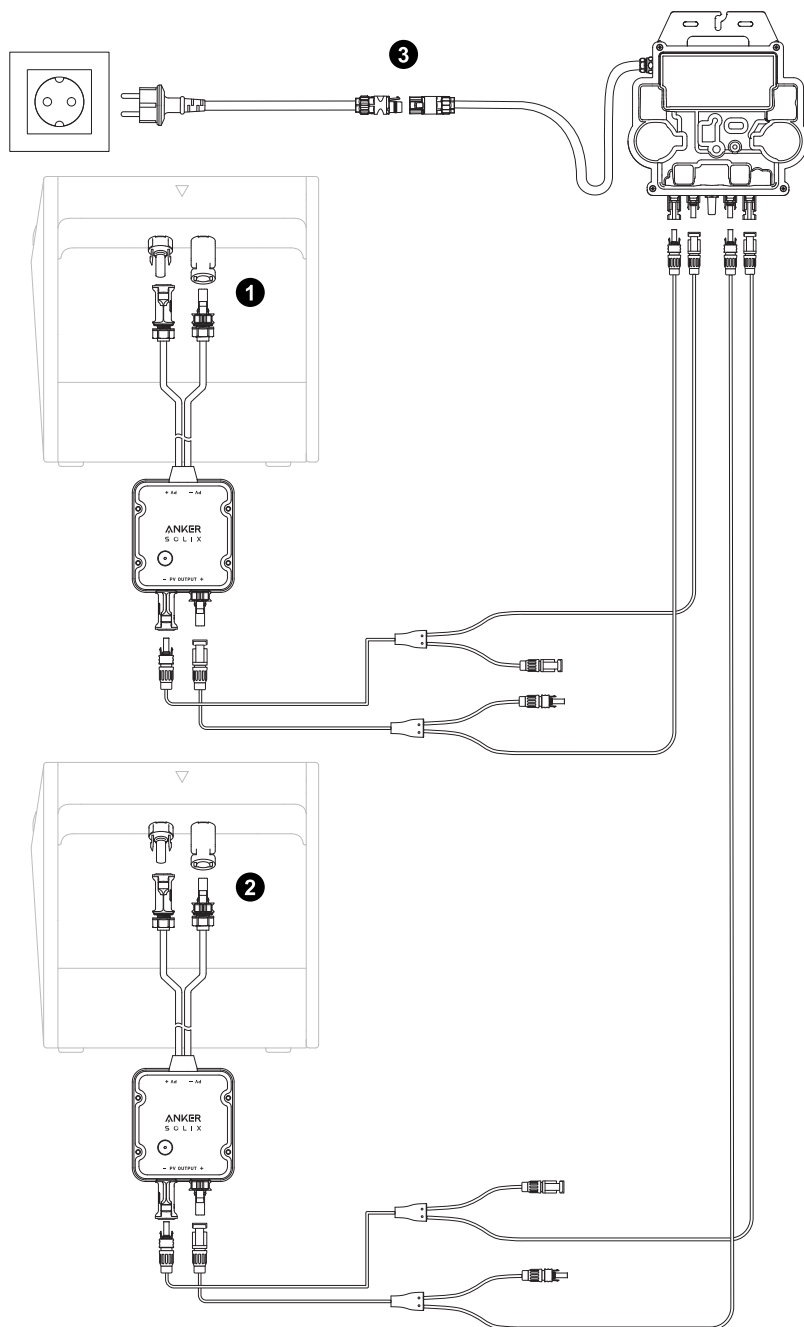


Die App verwenden


HINWEIS:

* Bevor Sie den 0W-Ausgangsschalter verwenden, stellen Sie sicher, dass die Solarbank konfiguriert wurde.

* Aktualisieren Sie die App-Version auf 2.0.2 oder höher. Stellen Sie sicher, dass auch Ihre Firmware auf die neue Version aktualisiert wurde.

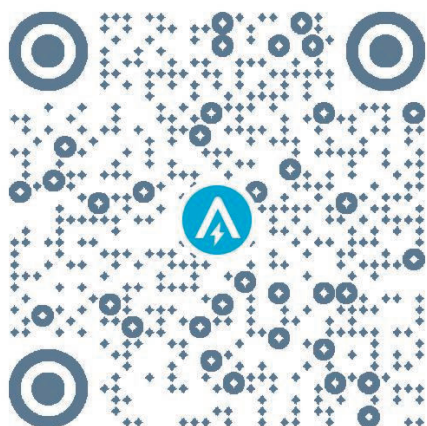

App Version 2.0.2

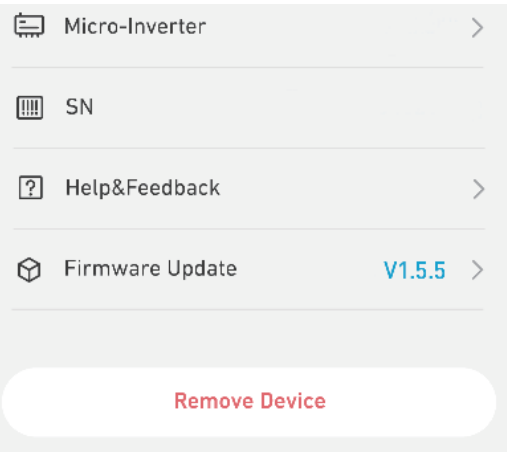

App Anmeldung


Sie können sich über Ihr Anker-Konto, Amazon oder Apple ID anmelden.

Wenn Sie kein Anker-Konto haben, können Sie auf [Registrieren] tippen, um ein Konto zu erstellen.

- Bitte bereiten Sie eine E-Mail für den Registrierungsprozess vor. Passwörter müssen 8-20 Zeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Symbole enthalten.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Solarbank zuerst ihre Netzwerkkonfiguration abgeschlossen hat. Sobald die Solarbank die Konfiguration abgeschlossen hat, fahren Sie mit den Bluetooth-Kopplungsschritten mit Anker SOLIX Solarbank E1600 0W Output Switch fort.

Netzwerkkonfiguration

- Schritt 1**
1. Suchen Sie die App-Geräteseite.
 2. Tippen Sie auf der Geräte-Seite in der oberen rechten Ecke.

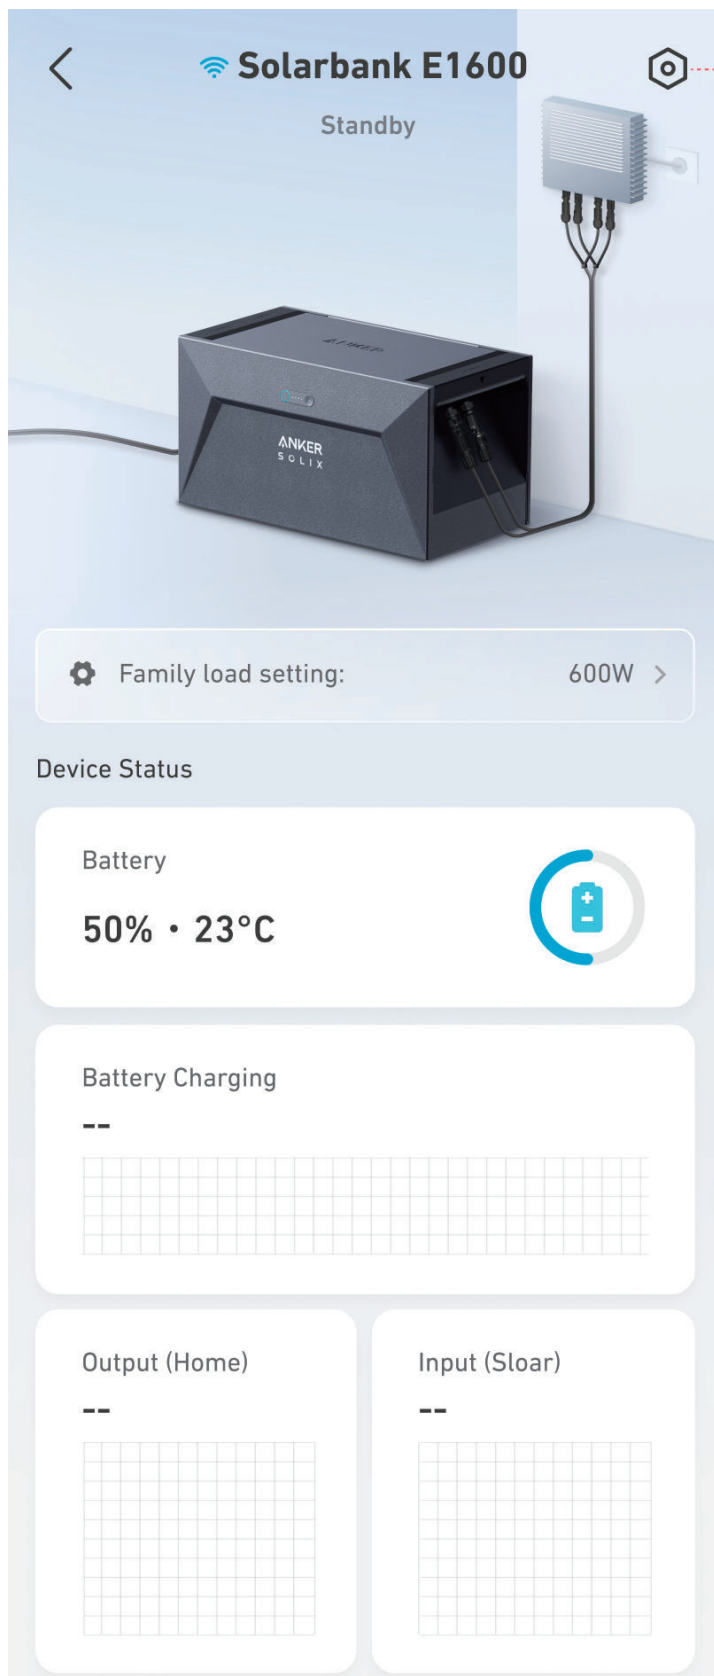

- Schritt 2:** 1. Tippen Sie auf [Zubehör].
2. Drücken Sie die IoT-Taste 3s lang, um sicherzustellen, dass der Anker SOLIX Solarbank E1600 0W Output Switch normal funktioniert.

Settings

Function Settings

 Energy Deploy >

 Accessory >


General Settings

 Device Name SOLIX E1... >


 Deploy Wifi >

 Temperature >

 Safety SoC >

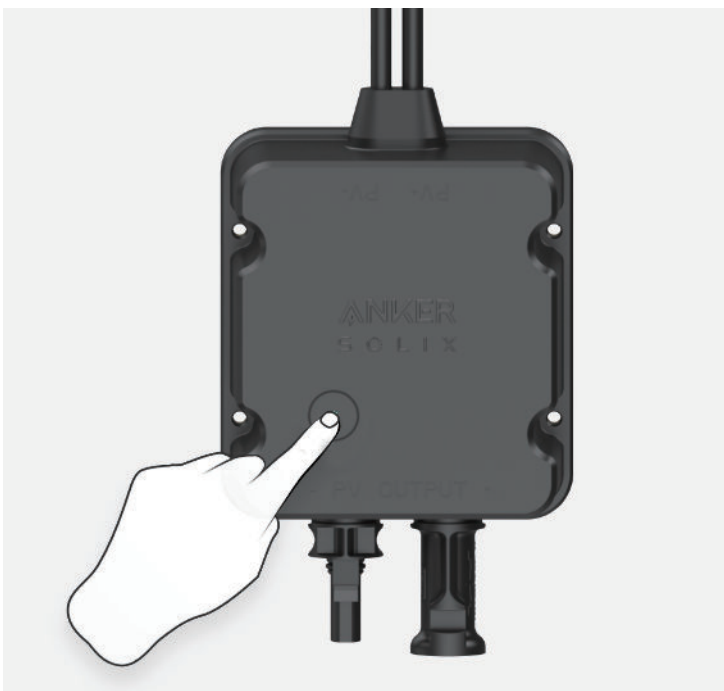


Schritt 3: Tippen Sie auf [Zubehör hinzufügen].

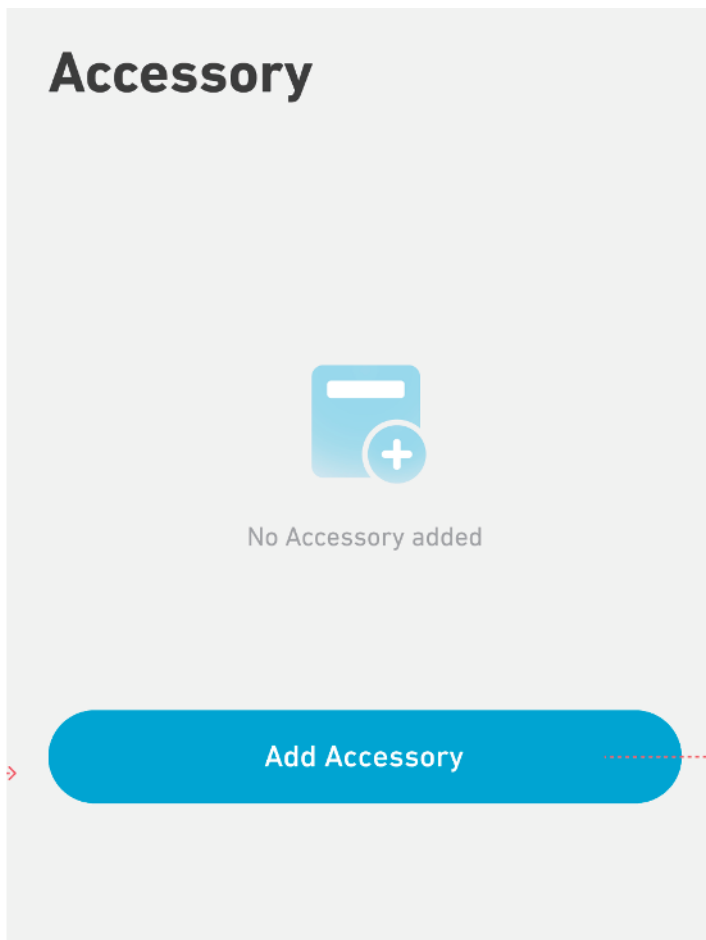

Schritt 4: Warten Sie, bis Bluetooth sucht.

Add an accessory

• Scanning for nearby Bluetooth devices...

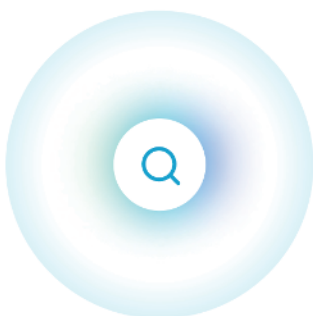

Place the phone as close to the device as possible.

Schritt 5: Tippen Sie auf [A17Y0].

Add an accessory

1 device detected



A17Y0

SN:12345678902222

Add devices manually



A17Y0

Schritt 6: Warten Sie auf die Bluetooth-Kopplung.

Scanning

A17Y0



Bring your phone closer to device.



Schritt 7: Ihr Ausgangsschalter wurde erfolgreich für das Netzwerk konfiguriert.

Tippen Sie auf "Thp". Wenn der Bluetooth-Kopplungsvorgang fehlschlägt, können Sie es erneut versuchen.

Successfully


A17Y0




Configuration Complete

Stellen Sie die Ausgangsleistung auf 0W

Schritt 1: Tippen Sie auf [Familienladungseinstellung].

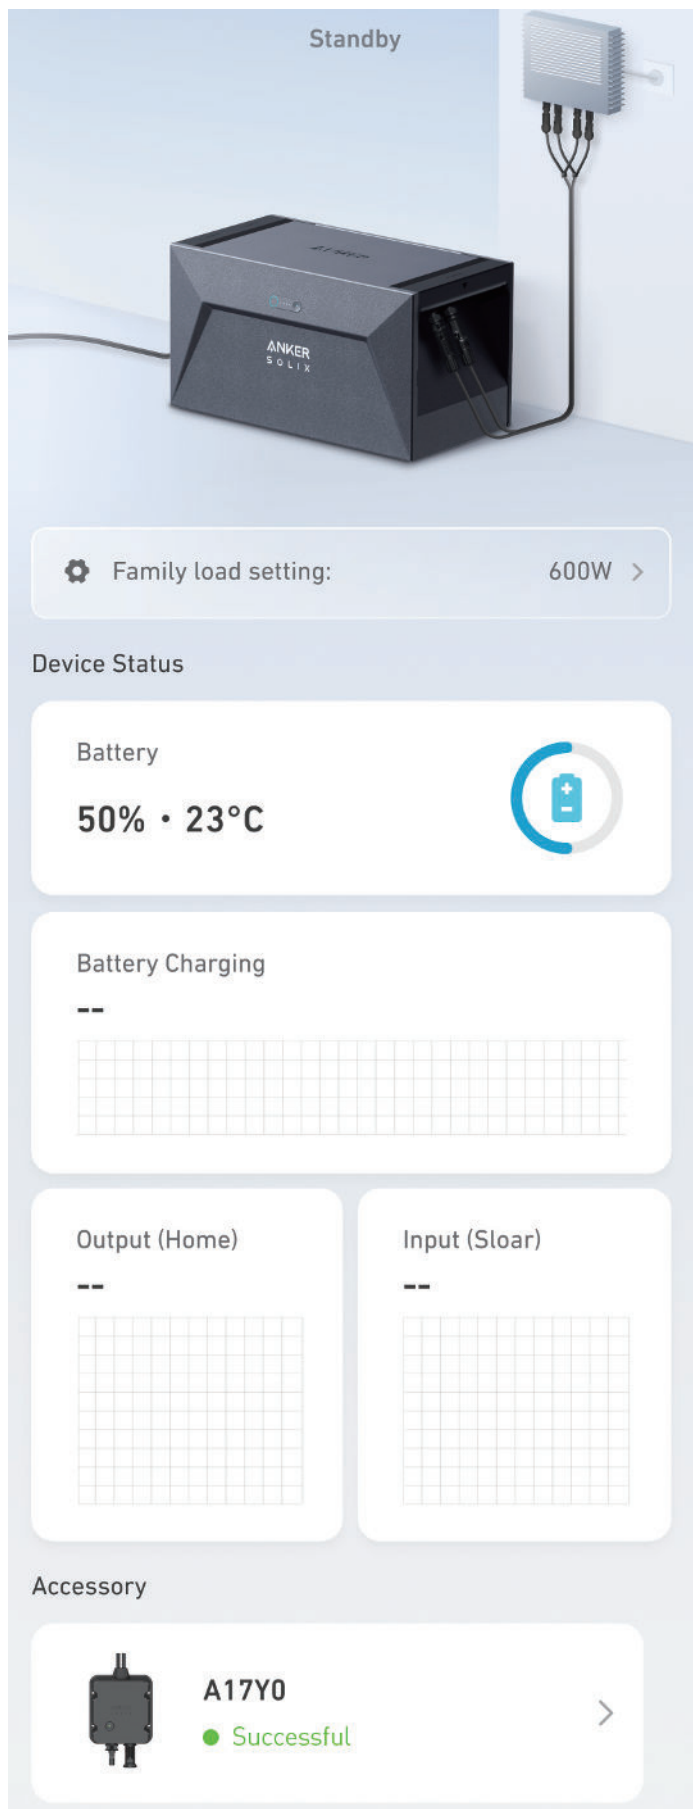

Schritt 2: Stellen Sie auf 0W ein.

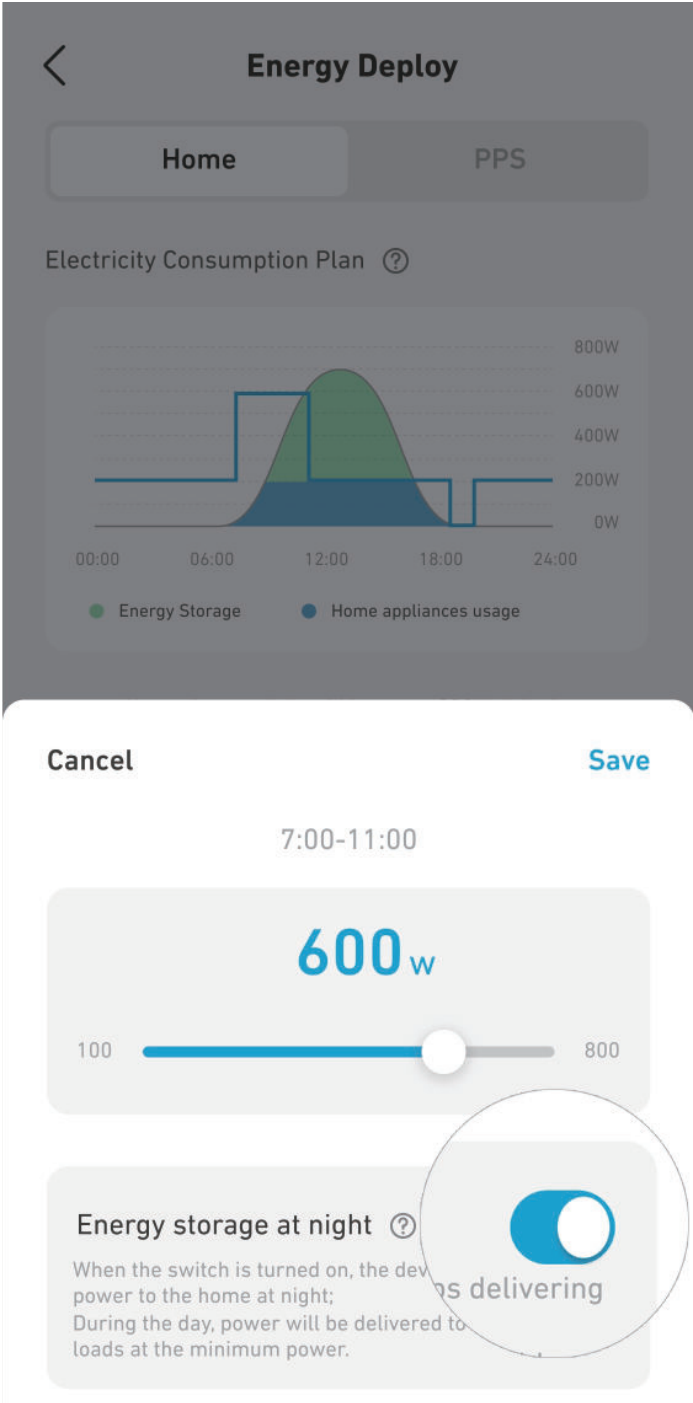

Technische Daten

Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Name	Anker SOLIX Solarbank E1600 0W Output Switch
Funktyp	Bluetooth
Eingangsanschluss	MC4
Spannungsbereich	18-75V (achtzehn bis fünfundsiebzig Volt)
Ausgangsport	MC4
Temperatur	-25-65°C
Maße	100×90×47mm
Nettogewicht	296g
Wasserdichtheitsbewertung	IP65
Garantie	10 Jahre

Kundendienst



support@anker.com



+49 (800) 0002522